

Deutsch



12:00
Di., 15.05.2012

Berlin, Deutschland
12°
L:6° H:13°

Kontakte

E-Mail

Bilder

Mitteilungen

Start

Infos

Spaß

Mehr

doro

The image shows a mobile phone home screen with a grey background and a red top bar. On the left, the time is 12:00 and the date is Tuesday, May 15, 2012. In the center, there is a weather widget for Berlin, Germany, showing a sun icon, a temperature of 12 degrees, and a low of 6 degrees and high of 13 degrees. Below the weather are three large square icons: a green one for 'Kontakte' (Contacts), an orange one for 'E-Mail', and a white one for 'Bilder' (Pictures). Below 'Kontakte' is a smaller brown envelope icon for 'Mitteilungen' (Messages). On the right side, there is a vertical stack of four rounded rectangular buttons: 'Start' with a red house icon, 'Infos' with a globe icon, 'Spaß' with a green music note icon, and 'Mehr' with a purple folder icon. The Doro logo is visible in the bottom right corner of the screen.

Doro Experience®

Installation

Doro Experience® macht die Benutzung eines Android™ Tablets so leicht, dass das einfach jeder kann. Bleiben Sie an jedem Ort und zu jedem Zeitpunkt mit der Familie und Freunden in Verbindung. Doro Experience® bietet einfache Navigation und speziell ausgewählte Anwendungen.

Der Doro Experience® Manager, einem Internet-basierten Service, über den Sie oder vertrauenswürdige Verwandte oder Freunde Ihre Anwendungen, Kontakte, Kalendereinträge und vieles mehr ganz einfach konfigurieren können.

Sie müssen über einen Internetzugang verfügen, um Doro Experience® zu installieren und die meisten Funktionen nutzen zu können. Kontaktieren Sie Ihren Dienstanbieter, wenn Sie nähere Informationen über Ihr Abonnement und die Kosten für den Datentransfer benötigen.

Hinweis! Abhängig von der Android™ Version, kann das **Einstellungs**-Menü variieren. Nähere Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Tablets.

Doro Experience® installieren

1. Sie müssen die Installation von Anwendungen aus unbekanntem Quellen auf Ihrem Tablet zulassen, um Doro Experience™ verwenden zu können. Nachstehend finden Sie die gängigsten Schritte für die neuesten Android™ Versionen.

Android™ 2.3

Gehen Sie auf **Einstellungen** → **Anwendungen** und aktivieren Sie die **Unbekannte Herkunft** Tickbox.

Android™ 4.0

Gehen Sie auf **Einstellungen** → **Sicherheit** und aktivieren Sie die **Unbekannte Herkunft** Tickbox.

2. Öffnen Sie den **Browser** und gehen Sie auf <http://www.doroexperience.com/doro/download>.
3. Drücken Sie **Download**.
4. Geben Sie den mitgelieferten **Ö** Lizenzschlüssel ein und tippen Sie auf **Senden**.
5. Sobald der Download beendet ist, gehen Sie auf das Meldungsfeld in der rechten unteren Ecke und drücken **DoroExperience.apk**.
6. Gehen Sie nun auf **Installieren** → **Öffnen**.

Hinweis! Bewahren Sie den **Ö** Lizenzschlüssel an einem sicheren Ort auf, Sie benötigen ihn beispielsweise, wenn Sie die Anwendung neu installieren möchten.

Ein Doro Experience® Konto einrichten

Wenn Sie **Doro Experience®** das erste Mal starten, müssen Sie Ihr Doro Experience Konto® einrichten. Tippen Sie auf **Ich möchte ein Konto erstellen**.

- 1. Tipp!** Nach dem Download und der erfolgreichen Installation können Sie Doro Experience® in Zukunft immer über das Anwendungsmenü Ihres Tablets öffnen.
- 2.** Geben Sie einen Loginnamen ein, den Sie verwenden möchten.
- 3.** Berühren Sie das Textfeld **Kennwort** und geben Sie ein Passwort ein.
- 4.** Berühren Sie das Textfeld **Bestätigen** und geben Sie Ihr Passwort erneut ein.
- 5.** Tippen Sie auf das Textfeld **E-Mailadresse** und geben Sie die E-Mail-Adresse an, unter der Sie erreichbar sind, falls Sie das Passwort Ihres Doro Experience® Kontos vergessen sollten.
Tipp! Falls Sie noch keine E-Mailadresse haben sollten, geben Sie die Adresse einer Person ein, der Sie vertrauen. Vergessen Sie nicht, diese Person darüber zu informieren.
- 6.** Anschließend tippen Sie auf **Registrieren**.

Hinweis! Der Loginname wird gleichzeitig als Ihre Doro E-Mailadresse verwendet. Zum Beispiel thomas@doromail.com.

Tip! Wenn Sie Doro Experience® das nächste Mal öffnen, sind Ihr Loginname und Ihr Passwort bereits gespeichert und Sie müssen sich nicht erneut einloggen.

Doro empfiehlt, nach dem Download und der erfolgreichen Installation der Doro Experience® Anwendung, die **Unbekannte Quellen** Tickbox zu deaktivieren.

Doro Experience® Manager

Verwenden Sie den Doro Experience® Manager, um Anwendungen auf einem Doro Experience® Gerät über einen Internet-Browser von jedem beliebigen Ort aus zu installieren und zu bearbeiten. Fügen Sie Dateien hinzu, teilen oder öffnen Sie Fotos, Webradiosender, Favoriten und vieles mehr. Gehen Sie in Ihrem Internetbrowser auf www.doroexperience.com und loggen Sie sich mit Ihrem Doro Experience® Konto ein.

Hinweis! Sie können nur ein neues Doro Experience® Konto auf Ihrem Doro Experience® Gerät anlegen.

Tip! Weitere Informationen zum Doro Experience® Manager finden Sie auf www.doroexperience.com.

Navigation

Der Doro Experience® Startbildschirm besteht aus vier Fenstern. Tippen Sie auf die Registrierkarten, um die jeweiligen Anwendungen zu öffnen.

Hinweis! Abhängig vom Markt können die verfügbaren Anwendungen variieren.

Start	
Kontakte	Gespeicherte Kontakte öffnen.
E-Mail	Ihr Doro E-Mail-Konto öffnen.
Bilder	Mit Ihrem Doro Experience® Gerät aufgenommene oder über Ihren Doro Experience® Manager geteilte Bilder anzeigen.
Infos	
Internet	Den Internet-Browser öffnen.
Favoriten	Mit dem Doro Experience® Manager gespeicherte Favoriten anzeigen.

Spaß	
Kamera	Die Kamera Anwendung öffnen, um Fotos zu schießen.
Sudoku	Hier finden Sie verschiedene Sudoku-Spiele.
Int.radio	Mit dem Doro Experience® Manager gespeicherte Internet-Radiosender anzeigen.
Mehr	
Einstell.	Das Einstellungs-Menü zur persönlichen Einrichtung Ihres Doro Experience® Geräts öffnen.
Selection	Den Doro Experience® App-Store öffnen.
Kalender	Kalendereinträge hinzufügen, bearbeiten oder löschen.
Wecker	Wecker hinzufügen, bearbeiten oder löschen.

Verwenden Sie die **Zurück** (1), **Menü** (2) und **Home** (3) Symbole in der rechten oberen Ecke des Displays, um durch Doro Experience® zu navigieren.



(1) Zum letzten Bildschirm zurückkehren.
Sobald Sie am Doro Experience® Startbildschirm angelangt sind, können Sie nicht weiter zurück gehen.



(2) Die auf dem aktuellen Bildschirm oder in der aktuellen Anwendung verfügbaren Optionen aufrufen.



(3) Zum Doro Experience® Startbildschirm zurückkehren.

Hinweis! In einigen Anwendungen von Drittanbietern sind die **Zurück** (1), **Menü** (2) und **Home** (3) Symbole nicht sichtbar. Bei Bedarf können Sie auch die Navigationstasten Ihres Tablets verwenden.


Doro Experience® Startbildschirm

Der Doro Experience® Startbildschirm ist der Stand-by-Bildschirm. Der Schnellzugriff erfolgt über das Home Symbol (3) in der oberen rechten Ecke.

Das Tablet selbst verfügt über eine **Home** Taste (4), die programmiert werden kann, um den Doro Experience® Startbildschirm oder den Android™ Startbildschirm zu starten. Standardmäßig können Sie beide Startbildschirme über die **Home** Taste (4) des Tablets öffnen.

Abhängig vom Tablet kann die **Home** Taste eine fest belegte Funktionstaste, ein sogenannter Hardkey, und/oder ein Symbol auf dem Bildschirm sein.


Hinweis! Abhängig von der Android™ Version, kann das **Einstellungs**-Menü variieren. Nähere Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Tablets.

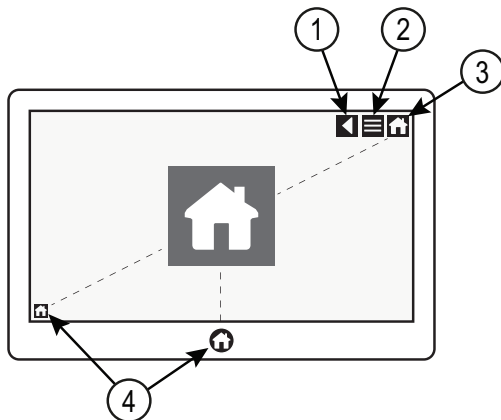

Wenn Sie nach der Installation von Doro Experience® das erste Mal die **Home** Taste Ihres Tablets betätigen, können Sie auswählen, welcher Startbildschirm standardmäßig geöffnet werden soll.

Programmieren der Tablet Home Taste, um Doro Experience® zu starten

1. Tippen Sie die **Home** Taste auf dem Tablet an.
2. Aktivieren Sie die **Diese Aktion als Standard auswählen** (2) Tickbox.
3. Tippen Sie auf **Doro Experience®** (1). Sobald Sie die **Home** Taste das nächste Mal betätigen, wird der Doro Experience® Startbildschirm gestartet.

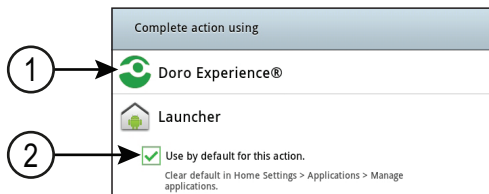

Die Tablet Home Taste zurücksetzen

1. Gehen Sie auf dem Doro Experience® Startbildschirm auf **Mehr → Einstell. → Allgemein → Beenden.**
2. Über den Android™ Startbildschirm:
Android™ 2.3
Gehen Sie auf **Einstellungen → Anwendungen → Anwendungen verwalten → Doro Experience® → Standardeinstellung zurücksetzen.**
Android™ 4.0
Gehen Sie auf **Einstellungen → Sicherheit → Anwendungen verwalten → Doro Experience® → Standardeinstellung zurücksetzen.**


Das nächste Mal, wenn Sie die **Home** Taste des Tablets betätigen, können Sie auswählen, ob Sie den Doro Experience® Startbildschirm oder den Android™ Startbildschirm starten möchten.

Tipp! Wenn Sie den Android™ Startbildschirm als Standardfunktion für die **Home** Taste ausgewählt haben, müssen Sie **Standardeinstellung zurücksetzen** für die jeweilige Anwendung auswählen.

Mindestanforderungen

Android™ Version	Version 2.3 oder höher
Tablet Displaygröße	7 - 10.1 Zoll
Auflösung	1024 x 600 (WSVGA) bis 1280 x 800 (WXGA)

Fehlersuche

<p>Die Standardeinstellungen der Android™ Home-Taste lassen sich nicht ändern.</p>	<p>Die Tablet Home-Taste kann individuell programmiert werden, um wahlweise den Doro Experience® Startbildschirm oder den Android™ Startbildschirm zu öffnen. Standardmäßig können Sie auf beide Startbildschirme zugreifen.</p>
<p>Ich kann auf dem Tablet keine Webradiosender hinzufügen.</p>	<p>Um Webradiosender zu Ihrem Doro Experience® hinzuzufügen zu können, müssen Sie sich in Ihr Doro Experience® Manager Konto einloggen.</p>
<p>Ich kann nicht mehrere Konten einrichten.</p>	<p>Der Doro Experience®  Lizenzschlüssel gilt nur für ein Loginkonto.</p>

German

Version 1.0

